


Acesso de Veículos com Operador

- 1 Operador registra o veículo no Software Secullum Estacionamento.Net e imprime o ticket para o cliente.
- 2 A entrada é realizada pela Cancela 1, é necessário pegar o ticket com o Operador que irá liberar a abertura da cancela.
- 3 O uso do Laço Indutivo é indicado para evitar que a cancela feche enquanto o veículo está passando.
- 4 Saída realizada pela Cancela 2, deverá ser entregue o ticket ao Operador (poderá haver cobrança de acordo com a política da empresa) que libera a abertura da cancela.
- 5 O Software Secullum Estacionamento.Net é um sistema de controle de acesso online (controle financeiro, de equipamentos, e de vagas, cadastro de convênios e muito mais).

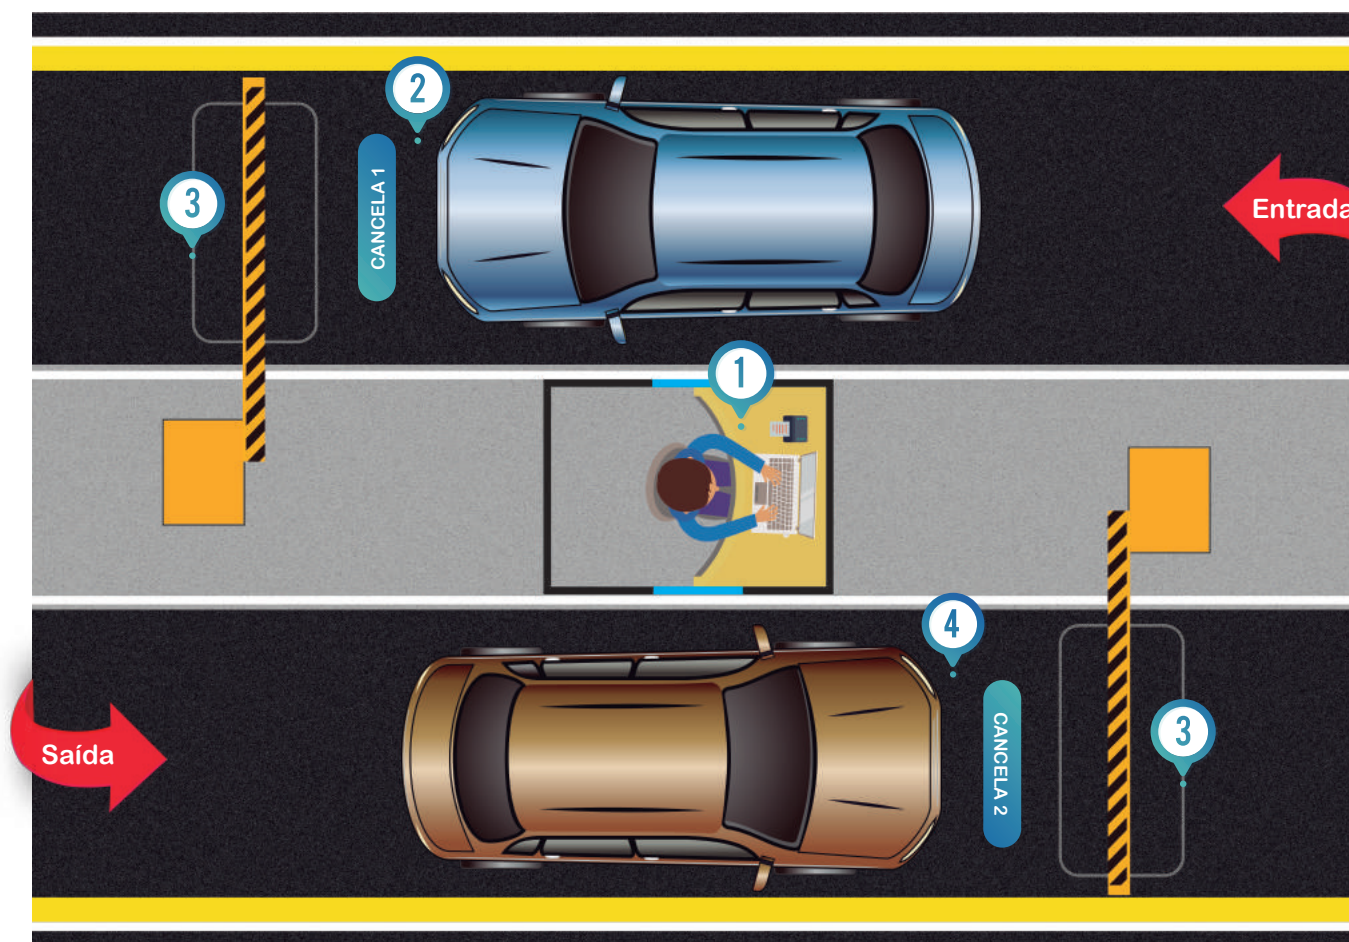

Equipamentos Necessários:



Impressora
Térmica



Laço Indutivo



Cancela



Software Secullum
Estacionamento.Net

Contato: 41 3202-4085 / 11 4280-9114

WhtasApp: 41 99884-0039 / 41 99884-0025 / 41 98809-0118

www.lojado ponto.com.br