Par Antena EAS AM
58khz LP07

Visão geral do sistema

O sistema AM utiliza a frequência de detecção de 58KHz. O sistema consiste em uma placa mestre (TST1050-Z), uma placa escravo (TST1050-P), o transformador e a carcaça da antena de detecção. As placas são montadas diretamente na carcaça da antena. As principais e secundárias máquinas podem trabalhar não só no modo MONO, mas também no modo TR. E o sistema tem dois modo integrado dispositivo, aumentando ainda mais a capacidade de adaptação ao meio ambiente.

Em um ambiente com condições elétricas normais,, o sistema irá executar o seguinte:

	Tipo de etiqueta		
	Adesiva	Mini	Grande
	Distância em metros (m)		
Antena AM			
LP 07	1,80	2,20	2,60

TST1050-Z

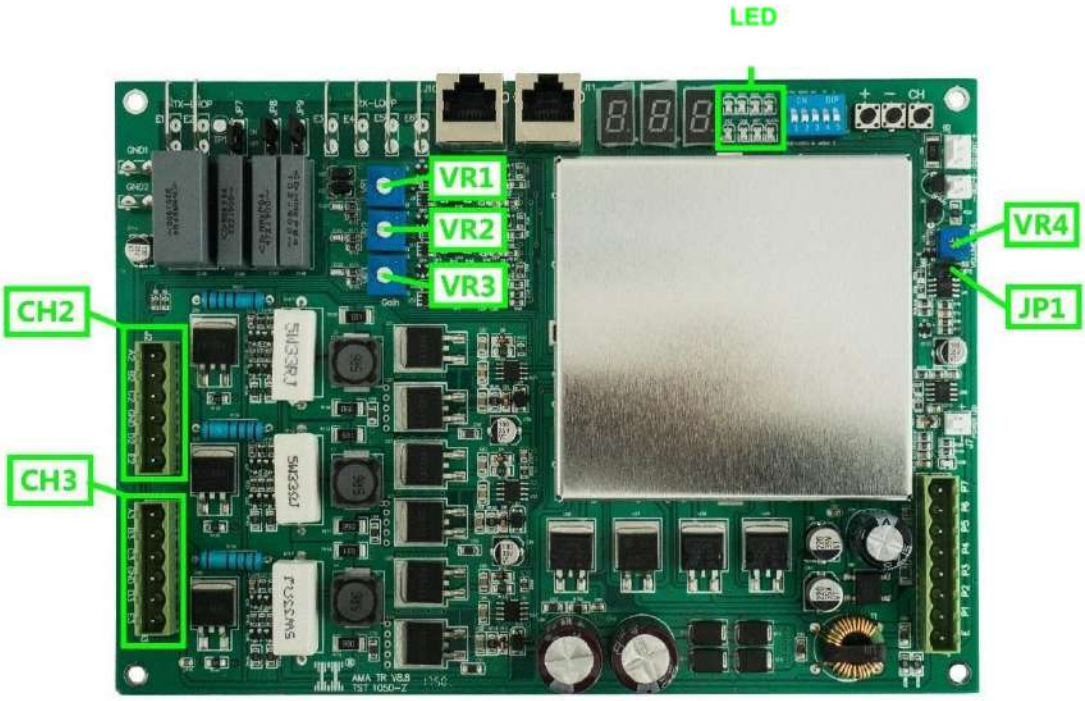

VR1 : O CH1 (Master) ajuste do sinal
VR2 : O CH 2 (Slave) ajuste do sinal
VR3 : O CH3 (Slave) ajuste do sinal
VR4 : Ajuste do volume do alarme
JP1 : Ajuste do som do alarme
LED sinal : SD1 DS4 ~ do sinal de alarme, DS5 DS6 ~ para o sinal de ruído.

TST1050-P

VR4 : Ajuste do som do alarme
JP1 : Ajuste do tempo do alarme

Definições da função

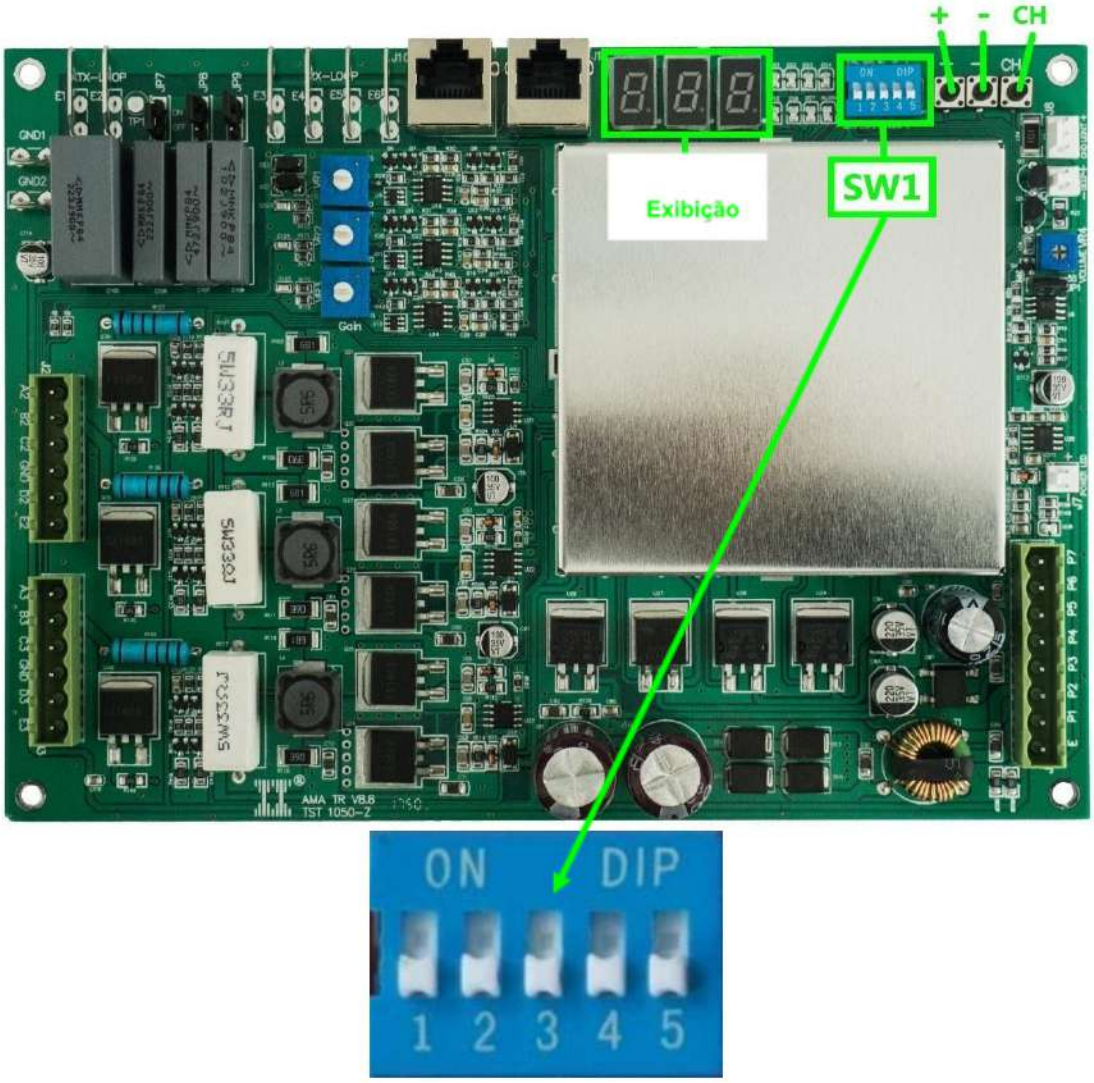

SW1-1 : Estágio
SW1-2 : Sensibilidade
SW1-3 : Modo de dispositivo
SW1-4 : Modo de trabalho
SW1-5 : Precisão de reconhecimento

Estágio(**SW1-1):** Aperte 1 para cima ON, introduzir a definição de fase. Você pode alterar a

fase com a tecla "+" ou "-", e o número é o intervalo de ajuste de fase " 000-249"

Depois de ter feito a seleção desejada, aperte 1

para baixo OFF e o sistema irá salvá-lo automaticamente (

configuração padrão de fábrica é "000").

Sensibilidade(**SW1-2):** Aperte 2 para cima ON, para entrar no ajuste de sensibilidade. Você pode mudar

a sensibilidade com a tecla "+" ou "-", e o número é o intervalo de ajuste de sensibilidade " 01-08 "(ambiente de fábrica é "06")." 1 H" significa CH1 sensibilidade, pressione " CH / RE" botão para mudar para " 2 H"

e " 3H" por CH2 e CH3. Depois de ter feito o desejado

aperte 2 para baixo OFF e o sistema irá salvá-lo automaticamente.

Modo de dispositivo (SW1-3): Aperte 3 para cima ON, modo de dispositivo pode ser alterado para

modo de compatibilidade, desta vez compatível com outras marcas internacionais de equipamentos não afetará o outro. Definir 3 para baixo OFF , retorno ao modo padrão (padrão de fábrica é o modo padrão).

Modo de trabalho(**SW1-4):** Aperte **4** para **cima ON,** Você pode alterar o modo de trabalhar para TR

modo de divisão. Neste momento, o escravo está recebendo, o

mestre é MONO. Aperte 4 para baixo OFF, restaurar o escravo

para o modo MONO (**Fábrica padrão modo MONO).**

Precisão de reconhecimento (**SW1-5):** Aperte **5** para **cima ON,** a precisão do sinal

reconhecimento pode ser alterado para baixa precisão. Neste momento, a velocidade de reconhecimento da marca pode ser aumentado, mas, ao mesmo tempo, as chances de falsos positivos vão aumentar devido ao ruído demais ambiental. Definir 4 para baixo OFF, retorno à alta precisão

(Padrão de fábrica é de alta precisão).

Exame

Antes de instalar o detector, testá-lo primeiro para evitar possíveis ruídos e garantir o funcionamento ideal. Ao detectar instabilidade ou ruído durante o teste, você pode remover o ruído, altere o local de instalação ou diminua a distância de instalação e outros métodos, para que possa detectar em uma condição melhor.

Observe as situações:

① Sem luzes de ruído, isso significa que o uso atual do ambiente é muito bom, neste ambiente pode conseguir resultados muito bons de detecção.

② Quando a luz está no DS5, isso significa que o ambiente actualmente utilizado é normal, e o efeito de detecção normal pode ser conseguido neste ambiente.

③DS5 e DS6 luzes estão acesas, isso significa que a interferência do ambiente é maior, a distância de detecção vai diminuir.

④The DS5, DS6 e DS7 luzes estão acesas, significa que o ambiente atual tem muito reído. Usando o detector neste ambiente pode resultar em falsos positivos, e a distância de detecção pode cair drasticamente, o que não pode cumprir os requisitos para uso no local.

⑤When "DS1 ~ DS4" luz "~ DS7 DS6" não acende, e o alarme não detecta, significa que existe outro sistema antifurto muito próximo.

PS: Em qualquer ambiente, deve-se assegurar que somente o LED DS1 está aceso, caso contrário, o detector pode ter um alarme falso. A luz de sinal pode ser ajustado pelo interruptor do sinal.